YAGI

取扱説明書

地上デジタル放送受信対応

水平/垂直偏波用

強電界地域用

ポータブルUHFアンテナ

FLEMO-W（ホワイト） A1-1115　FLEMO-B（ブラック） A1-1116

お買い上げいただきましてありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになった後は、この取扱説明書を大切に保存してください。

◆ 使用上のご注意

- 本製品は地上デジタル放送(UHF)受信用です。 VHF・FM・衛星放送は受信できません。
- 電波が弱い地域や建物により遮へいされた場所など電波状況が悪い地域では、良好に受信できない場合があります。
  (ブロックノイズや何も映らなくなる場合があります。)
- 窓がシャッター等金属で遮へいされると良好な受信が出来なくなる場合があります。
- 受信感度が最大となる場所に設置してください。
- 電気器具等の雑音発生源からなるべくはなして設置してください。
- アンテナ入力端子がF形接栓座の機器に接続できます。ワンセグチューナなどアンテナ入力端子形状の異なる機器には使用できない場合があります。接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

◆ 安全上のご注意

絵表示について：取扱説明、および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

⚠	△ 記号は注意 (危険・警告を含む) を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容(左図の場合は警告または注意)が描かれています。
	⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近くに具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。
	● 記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な内容 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。) が描かれています。

⚠警 告

- 雷が鳴り出したら、同軸ケーブル等には絶対に触れないでください。　感電の原因となります。
- 同軸ケーブルから電源(電圧・電流)を加えないでください。
  機器のショートや、接続機器のショートを起こしたり、接続機器の発火、感電の原因となります。
- アンテナ本体を屋外に放置しないでください。
  アンテナが風雨に飛ばされ、けがの原因となります。
- アンテナ本体は幼児の手の届かないところでご使用ください。
  ケーブルが巻き付いたり、クリップを飲み込んだりして、けがや死亡の原因となります。
- 移動中の自動車等でのご使用はご遠慮ください。　事故の原因となります。

⚠注 意

- アンテナ本体、付属品の改造や分解は絶対に行わないでください。　機器の故障・破損につながります。
- 同軸ケーブルを持ってアンテナを振り回したり、強く引っ張ったり、移動させないでください。
  ケーブルの断線によりアンテナが使用できなくなります。
- 本製品はプラスチック製品です。
  油や洗剤など付着しないようにしてください。変形や破損する恐れがあります。
- アンテナ本体は防水構造ではありません。
  浴室でのご使用や、雨(水)に濡れる環境でのご使用は避けてください。　故障の原因となります。
- ノートPC等への取付けの際は、液晶部(画面)を挟まないようにご使用ください。
  液晶部(画面)を挟みますと、傷がついたり液晶部が破損することがあります。
- テレビやチューナのBS・CS入力端子に接続しないでください。
  機器、テレビ、チューナの故障の原因となります。必ず地上デジタル入力端子へ接続してください。
- 車室内などの高温環境(60°C以上)に放置しないでください。本体の変形の原因となり破損につながります。
- 身長以上の高さに設置する場合は、落下しても危険のない場所を選んでください。頭部等への落下によりけがの原因となります。

八木アンテナ株式会社

◆ 使用方法

❶ 矢印方向に開く

上下についている突起部をつまんで開きます。

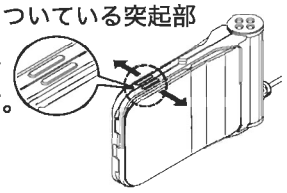

⚠注意

けがの原因となりますので、アンテナ使用時は可動部、開閉部に指など挟まないよう注意してください。

※ アンテナを閉じた状態 (梱包時の状態) では受信できません。

受信状態が最良となるようにアンテナ本体をフラット形状、または、スクエア形状にします。

⚠注意

フラット形状の時 180 度以上は開きません。
それ以上開くと本体が破損します。

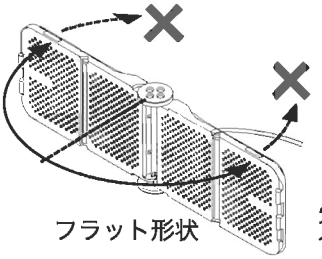

❷ 地上デジタルテレビまたは、地上デジタルチューナ内蔵 PC(パソコン)等に接続します。

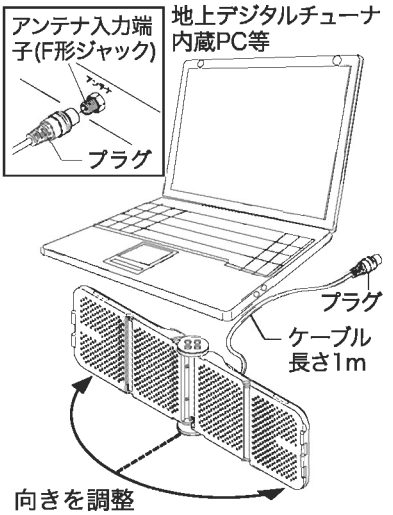

❸ 受信状態が最良となるよう、アンテナの向きを調整します。

・アンテナ受信特性の違い

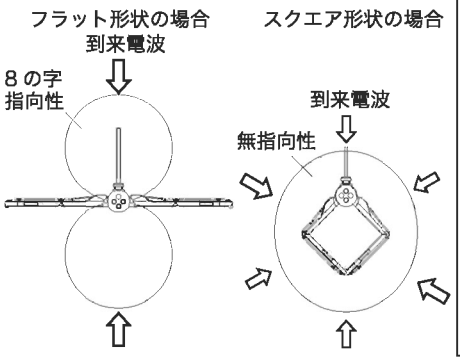

・アンテナ本体の形状により指向性が選択できます。また、アンテナの設置場所や高さを変えることで受信状態が変化します。高所などの設置には落下しても危険のない場所を選んで設置してください。
左図はアンテナ本体を上から見た図です。
フラット形状：最大感度を発揮します。窓際など特定方向からの電波が到来している場合に適しています。
スクエア形状：全方向に感度があるため、方向調整が不要です。電波が到来する窓がない場合など、電波到来方向が特定できない場所での受信に適しています。

・テレビ等のアンテナ入力端子がφ3.5ピンジャックの場合はF形プラグ-φ3.5ミニプラグ変換用整合器MF77-D(別売)をご使用ください。

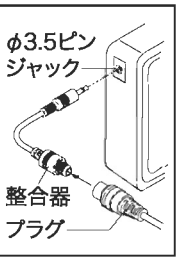

・クリップ(付属)の使い方

クリップを取付けてノートPC等に取付けてご使用になれます。

クリップは本体横より差し込んでください。

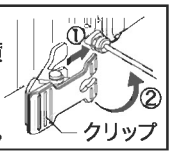

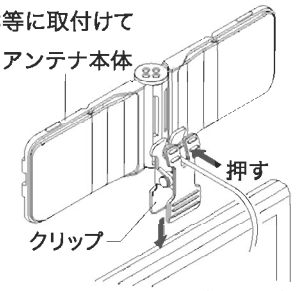

⚠注意

・クリップの使用可能範囲は 8mm～17mm までです。使用可能範囲外で使用した場合、クリップが破損したり、PC のディスプレイを傷つけることがあります。
・アンテナを取付けたまま PC を持運ばないでください。PC やアンテナ本体の破損の原因となります。

・設置例

地上デジタルチューナ内蔵 PC への接続

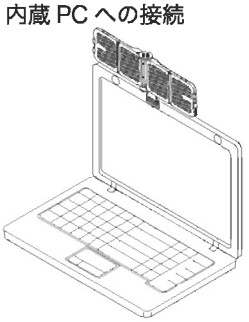

地上デジタルチューナや地上デジタルチューナ内蔵テレビへの接続



・持ち運びするときはアンテナを閉じ、クリップの向きを反対の方向にむけます。

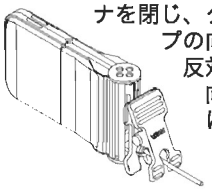

・垂直偏波受信の場合

図 1、図 2、図 3 の形状にして使用します。

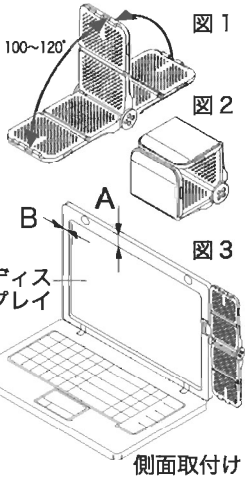

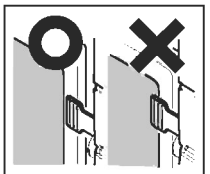

A 部に比べ B 部が狭いディスプレイやフレーム形状によっては、クリップ先端でディスプレイを傷つけたりアンテナを保持出来ない場合があります。取付けには十分に注意してください。

・アンテナ入力端子がF形接栓座の機器に接続できます。ワンセグチューナなどアンテナ入力端子形状の異なる機器には使用できない場合があります。接続する機器の取扱説明書をご確認ください。

◆ 外観及び寸法 (単位mm)

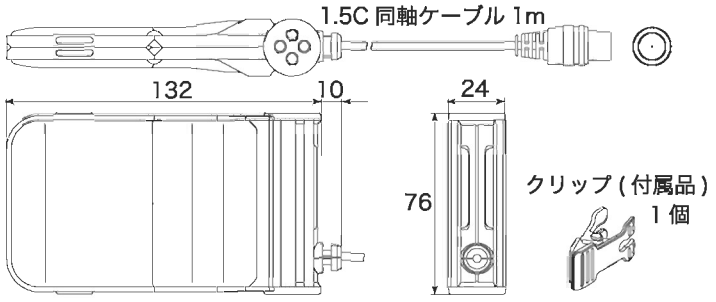

◆ 標準性能表

アンテナ方式	フレックスビーム方式
受信チャンネル(CH)	13～62 (水平/垂直偏波)
動作利得(dB)	0 (フラット形状時)
インピーダンス(Ω)	75 (F形プラグ)
電圧定在波比(以下)	2.5
質量 (g)	120

この製品は今後予告なく形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■
048-687-8198
ご利用時間(土･日･祝日･弊社休業日を除く)
9:00～12:00　13:00～17:00

3GAC165AO